# ねつ当番 〒温式 (乾電池式 · 移報接点なし) SH 11851 · SH 11851□□□

SH 11861 · SH 11861□□□

# 屋内専用

- ●正しい施工をしていただくため、必ずお読みください。●施工後、必ず施主様に商品説明をしていただき、取扱説明書 と施工説明書をお渡しください
- 、施工説明書にしたがわず施工された場合は責任を負い 兼ねることがあります。
- ●火災などによる損害については責任を負い兼ねますのでご了

付属品

-	●施工説明書(本紙)1枚
	●取付ネジ2本
Ì	●取扱説明書(保証書付) ······1冊
	●お客様ご相談窓口一覧表1枚
	●パナソニックアルカリ乾電池

単3形(動作確認用です。) ……4コ

### 安全上のご注意

ケガや事故防止のため、以下のことを必ずお守りください。

# **八警告**

- ■商品の取り付け、取りはずし、点検時は高所作業となり、 転倒・落下などの危険があります。
- 足場の確保など安全に作業できるようご留意ください。 ■この商品は天井面または壁面の丈夫なところに、しっか
- りと取り付けてください。取り付けに不備があると引き ひも操作や電池交換時に商品が落下し、ケガをしたり、 他の物品を破損するおそれがあります。
- ■SH11861 · SH11861□□□の移報接点端子(DC30V 0.5A以下)にAC100V機器を絶対に接続しないでくだ さい。感電・故障の原因となります。

# 

- ■商品を落下させたり、衝撃を与えるような取り扱いは しないでください。故障の原因となります。
- ■商品の分解・改造は絶対しないでください。 故障の原因となります。

### 施工上のご注意

- ●この商品は、屋内専用です。屋外・屋側には設置しないでください。
- ●商品の裏面からの埋込配線はしないでください。
- ●この商品は電池交換が必要です。電池交換の可能な足場 が確保できる場所に取り付けてください。
- ●ねつ当番にキズをつけたり、ベンキなどで塗装しないでください。

#### 取付場所

- ■次のようなところにおすすめします。
- ●台所などの天井中央部付近

●次のような場所には設置しないでください。 注意 設励作や故障の原因となります。

●職房の吹き出し 口の近く ●用周囲温度が







●レンジ、ストーブ ○ 素止などの真上および



●倉庫など直射日光により 温度上昇のは ○無止 げしいところ

●使用周囲温度が 40°Cを下まわる 場所に取り付け てください。



●浴室内や水の かかる場所や 水滴のつくと 23

●台所以外の

●屋外

●屋外用

階段、廊下



○禁止

( ) 無由

●煙窓の近く ●使用周囲温度 が40°Cを下ま



わる場所に取 り付けてくだ さい。 ●取付場所の温度



※冬期の朝方などの冷え込んで 0℃を下まわるときは、新しい 電池でも電池電圧が低下して 電池切れの警報を発すること がありますが、本体の不良で はありません。

## (〒571-8888) 大阪府門真市門真1048

# 松下電工株式会社


# TEL (06) 6908-1131(大代表)

(注:●この商品は電池の交換が必要です。 電池本語の三性から 電池交換の可能な足場が確保できる場所に取り付けてください。

- ●商品の取り付け、点検時は高所作業となり、転倒・落 下などの危険があります。足場の確保など安全に作業 できるようご留意ください。
- ●SH11861 · SH11861□□□の移報接点端子(DC30V 0.5A以下)にAC100V機器を絶対に接続しないでくだ さい。感電・故障の原因となります。


※図はSH11861・SH11861□□□の場合です。

本体と取付ベースを取りはずす。 (取付ベースを本体に押しつけながらまわす。)

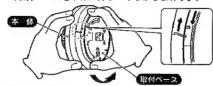


2取付位置を決める。

天井

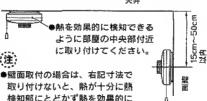

検知しないおそれがあります。 取付ベースを天井面または壁面に取り付ける。

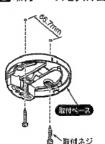

(注)

取付ネジ

(付屬)

●天井面または壁面の野縁な

どの補強材のある位置に取

り付けてください。(右図参照)

ベニヤ板などの強い天井材、

石こうボードへ取り付ける 場合は、補強材のある位置

商品が落下するおそれがあ

に取り付けてください。

ります。

**%SH11861 ⋅ SH11861**□□□ で移報接点端子を使用す る場合は、下配の「移報接 点端子の使用方法」を参照 してください。

#### 壁面に取り付ける場合


●表示マーク(UP t F)が 上にくるように取り付け てください。(下図参照)






# <u>爪</u>注意


●本体と取付ベースを取りはずしたり、取り付けるときは、 本体の外周を持ってください。プロテクタを持つと、 プロテクタがはずれ、商品が破損するおそれがあります。

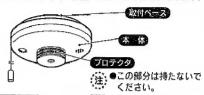

27本体に電池を入れる。

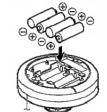


注: ●電池の⊕極、⊝極を 間違わないでください。

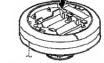

## 日本体を取付べースに取り付ける。


●本体のベース取付位置合わせマークと取付ベース の左側の位置合わせマークを合わせ、軽く押し込 み右側の位置合わせマークまで、「カチン」と音が するまでまわしてください。

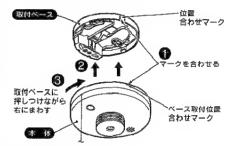

### 🜀 動作確認をする。

(詳細は取扱説明書の12ページを参照してください。)

- ●引きひもを引くか警報停止ポタンを押し、警報音 (ピーピー)が鳴れば正常に作動しています。
- ●警報音(ピーピー)が鳴らないときは取扱説明書の 「9.異常時の点検処置」(18・19ページ)をお読みください。

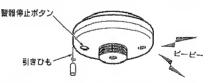

# **■移報接点端子の使用方法**(SH11861・SH11861□□□の場合のみ)

1.取付ベース裏面 の配線を引き出 す方向のノック アウトをニッパ などで破る。



2.取付ベースを取り付けたあと、移報接点端子に結線する。 (注)●移報接点端子へ結線する

場合は、圧騰端子を使用 しないでください。

●極性はありません。

●電線の余長(余り)がフック の高さをこえると本体の取 り付けが困難になります。

※●電線は、0.5mm<sup>2</sup>または 0.75mm2のより線を使用 してください。 ●配線長は、接続した機器の

説明書を参照してください。

3.取付方法 4~6にした がって本体を取り付ける。

